



ROOFTOP TIPS

SECURE BOND™ TECHNOLOGY

INSTALLATION IS AS SIMPLE AS RELAX, REPOSITION, RELEASE AND ROLL

To help ensure optimal installation results when using RubberGard™ EPDM SA and UltraPly™ TPO SA with Secure Bond Technology, please read the following quick tips prior to application.

NOTE: In order to qualify for a Red Shield™ Warranty, the Elevate™ roofing system must be installed per Holcim's technical specifications.

1] RELAX

- Unroll and Relax the membrane; topside up, for a minimum of 30 minutes. *(Up to 60 minutes in overcast conditions or in cold weather (<40°F / 4.4°C))*




2] REPOSITION

- Reposition the membrane and align seams carefully.
- Fold back the leading edge of the membrane (approximately 5') at one end to expose the release liner without disturbing the original position of the membrane. *(Do not fold the length of the roll in half.)*
- Pull approximately 5' of release liner and backroll exposed section of adhesive back onto the substrate to adhere.




3] RELEASE

- Using two people, one on each side of the sheet, remove the split release liner at a 45° angle simultaneously. *(Note: Keep the release liner as close to the roof surface as possible during removal.)*
- Broom the membrane to initiate adhesion, starting in the middle and working toward one edge to avoid creating wrinkles in the sheet brooming for the other side.

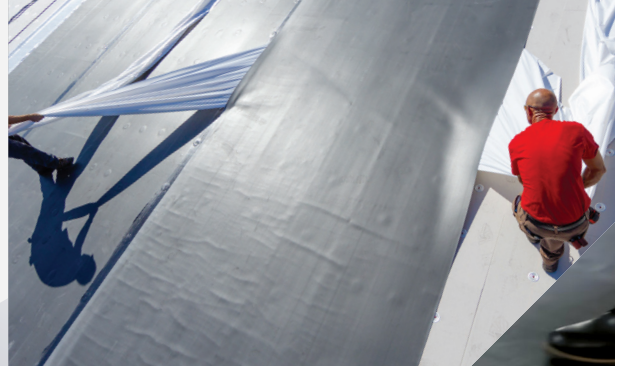

4] ROLL

- Roll the installed membrane with a weighted roller to ensure full contact with substrate. **DO NOT ROLL IF INSTALLED OVER ISOGARD™ HD COVER BOARD OR ISOGARD CG.** Use stiff broom only.

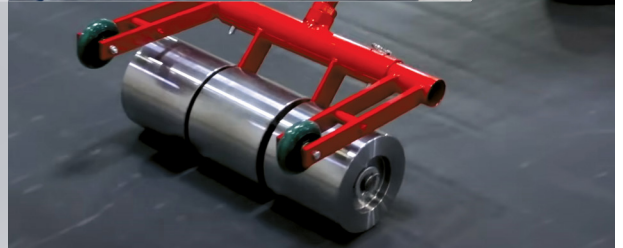

HolcimElevate.com

© 2023 Holcim Solutions and Products US, LLC / Holcim Solutions and Products Canada, a Division of Lafarge Canada Inc. All Rights Reserved.





ROOFTOP TIPS

SECURE BOND TECHNOLOGY™

Recomendaciones para instalación de Cubiertas para Techo con Tecnología Secure Bond™

LA INSTALACIÓN ES TAN SENCILLA COMO EXTENDER, POSICIONAR, LIBERAR Y COMPACTAR

Para ayudar a garantizar resultados de instalación óptimos al usar RubberGard™ EPDM SA y UltraPly™ TPO SA con tecnología Secure Bond™, lea las siguientes recomendaciones antes de instalar.

NOTA: Para calificar para una Garantía Red Shield™, el sistema de cubierta Elevate™ debe instalarse según las especificaciones técnicas de Holcim.

1] EXTENDER

- Desenrollar y extender la membrana, permita que se relaje la membrana extendida por un mínimo de 30 minutos. (Hasta 60 minutos en condiciones nubladas o en clima frío (<40°F / 4.4°C))




2] POSICIONAR

- Colocar la membrana en su ubicación final y alinee el área de unión con cuidado.
- Doble uno de los extremos de la membrana sobre la membrana misma (aproximadamente 5' (1.5 m.)) para exponer el revestimiento de plástico antiadherente sin alterar la posición original de la membrana en contacto con el sustrato del techo (No doble la longitud total de la membrana por la mitad).
- Retire aproximadamente 5' (1.5 m.) del revestimiento plástico antiadherente, dejando expuesto un área triangular de adhesivo, cuidadosamente desdoble y adhiera la membrana en la posición original.




3] LIBERAR

- Usando dos personas, una a cada lado de la membrana, retire el revestimiento plástico antiadherente halando el plástico simultáneamente formando un ángulo de 45° (Nota: Mantenga el revestimiento plástico antiadherente lo más cerca posible de la superficie del techo al removerlo).
- Aplique presión sobre la membrana con una escoba o cepillo para iniciar la adhesión, comenzando en el medio y trabajando hacia los bordes para evitar crear arrugas o burbujas en la membrana.

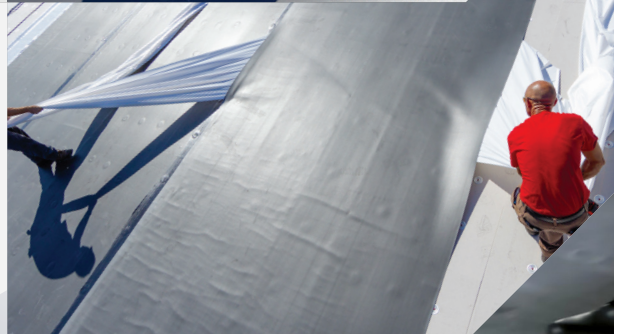

4] COMPACTAR

- Aplique presión sobre la membrana instalada en ambas direcciones con un rodillo pesado para asegurar el contacto del adhesivo con el sustrato. NO APLIQUE PRESION CON EL RODILLO SI ESTÁ INSTALADO SOBRE "ISOGARD™ HD COVER BOARD" O PLACAS DE AISLAMIENTO "ISOGARD™ CG". En ese caso, utilice únicamente una escoba o cepillo rígidos.

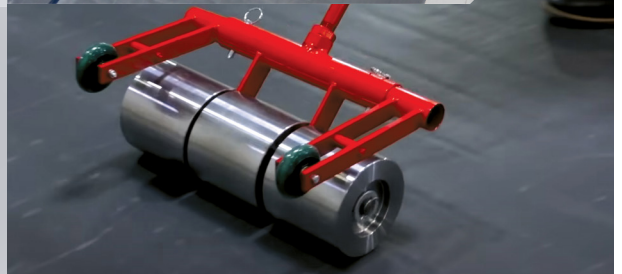

HolcimElevate.com

© 2023 Holcim Solutions and Products US, LLC / Holcim Solutions and Products Canada, a Division of Lafarge Canada Inc. All Rights Reserved.

